




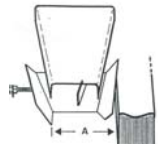
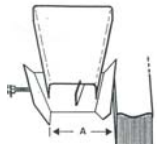


Bredal 2009-03-06

## Spredning af N34 med Bredal type: B2 / B3 / B4 / B6 / B8

Der bør ikke køres med mere end 800 pto omdr., heller ikke ved spredning på 24 m. arbejdsbredde.

Der bør **altid** foretages en spredeprøve i marken ved spredning af N34.

Arbejdsbredde	PTO omdr.	Nedløb	Nedløb B2-B6 indtil 1990	Nedløb B4-B6 årg. 1991- 1997
				
12 m	500	2	(A mål) 155 mm	(A mål) 205 mm
15 m	700	2	(A mål) 155 mm	(A mål) 205 mm
16 m	700	2	(A mål) 155 mm	(A mål) 205 mm
18 m	800	3	(A mål) 165 mm	(A mål) 215 mm
20 m	800	4	(A mål) 175 mm	(A mål) 225 mm
24 m*	800	5,5	(A mål) 190 mm	(A mål) 240 mm

\* Kun **god** kvalitet N34 kan spredes på 24 m.

Indstillingerne gælder kun for sprederne monteret med runde spredetallerkener.

